




SD 90

Sal


Introducir las pilas

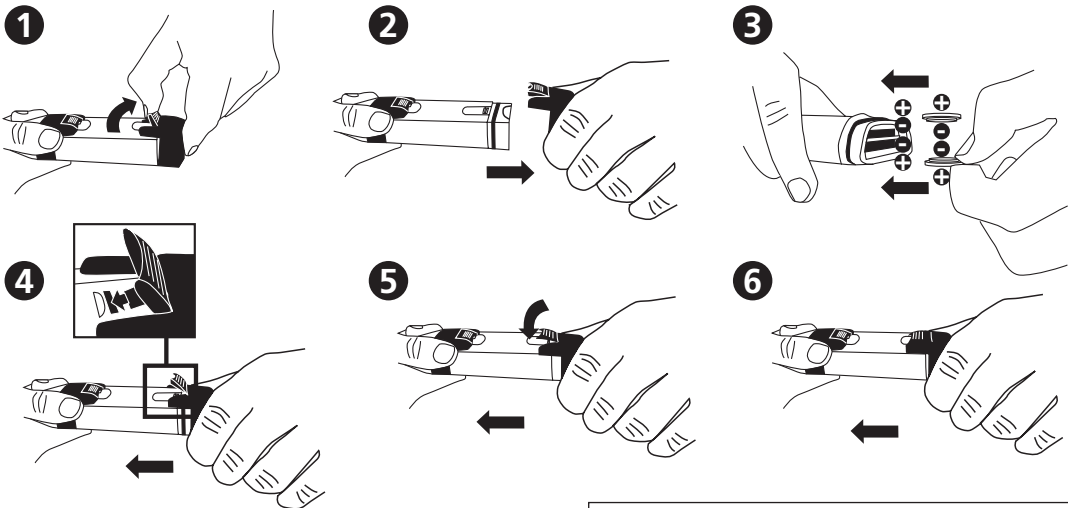

MEDICIÓN

Retirar la cubierta protectora de la probeta

A. Power ON/OFF

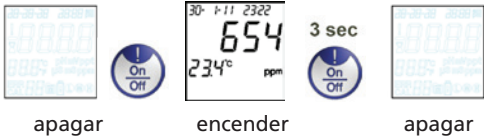


apagar

encender

apagar

B. Bloquear/Desbloquear

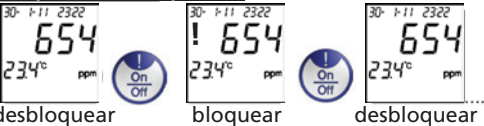

desbloquear


bloquear

desbloquear

	3 sec		Pulsar durante 3 segundos		Mantener pulsado
--	--------------	--	----------------------------------	--	-------------------------

Se apaga automáticamente tras 8 minutos de inactividad.

C. ACTIVAR/DESACTIVAR

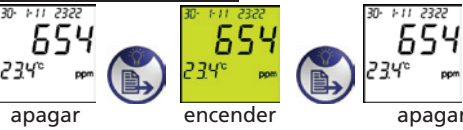


apagar

encender

apagar

D. Almacenar datos



Después de 3 segundos el n.º de archivo aparece temporalmente en la pantalla, p. ej.: 01. Cuando se haya alcanzado la capacidad máxima de almacenamiento, los datos nuevos reemplazarán a los antiguos.

CALIBRADO de sal

Los caracteres en ROJO representan "símbolos intermitentes".

- Recalibrar según las recomendaciones individuales. Lavar el electrodo con agua destilada después de cada medición.
- Si la temperatura está fuera de los parámetros establecidos, aparecerá el mensaje "ERR". El medidor volverá automáticamente al Modo de medición.
- Si la lectura predeterminada excede en más de 30 % el rango de regulación estándar, aparecerá "ERR".

E. Calibrar el contenido

Retire la cubierta protectora de la probeta. Conectado (ver A)

Reconocimiento automat. para 1: 100~1.000 ppm y 2: 1,00~20,00 ppt



Sumergir la probeta en la 1 solución de calibrado.



Ajuste:

aumentar (+):



disminuir (-):



almacenar



esperar



Sumergir la probeta en la 2 solución de calibrado.



Ajuste:

aumentar (+):



disminuir (-):



almacenar



esperar



Manual de instrucciones disponible en más idiomas; consultar: www.lovibond.com.